


## スマートメーターの内蔵ブレーカー機能

### 1. ご契約アンペア設定機能について（アンペアブレーカーに替わる機能）

平成29年10月以降、住宅の新設などに伴う電気のご使用開始またはアンペア変更等の申込みを受付けした場合、当社は、スマートメーターに内蔵されたブレーカー機能を活用し、契約電流等に応じたアンペア（5、10、15、20、30、40、50、60A）を設定いたします。

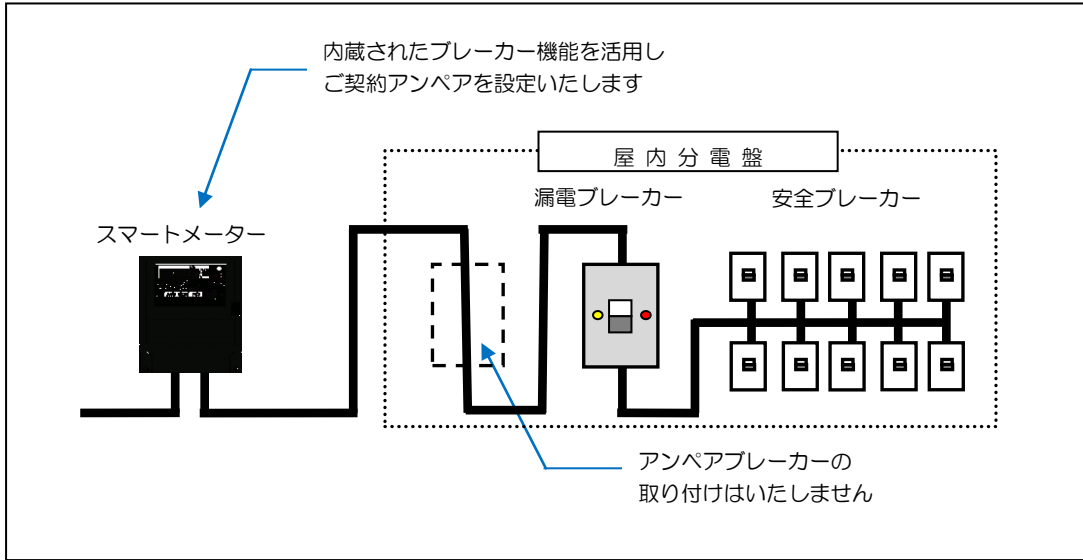

### 2. 停電した場合の対応について

上記1のとおり、スマートメーター内蔵ブレーカーでご契約アンペアを設定しているお客さまのご自宅などで、電気の使い過ぎが原因でスマートメーター内蔵ブレーカーが作動し、家中の電気がすべて消えた（停電した）場合は、約10秒後に電気が自動で復帰（点灯）するため、分電盤内のブレーカー操作は不要です。

ただし、次の場合は自動で復帰（点灯）いたしませんので、お客さまにおいて、分電盤内のブレーカーのつまみを上げる（「入」にする）等の操作を行なう、または、下記お問い合わせ先にご連絡下さい。

- (1) 漏電ブレーカーが作動した場合
- (2) 安全ブレーカーが作動し、家の中の一部の電気のみが消えた場合
- (3) 電気の使い過ぎが解消されず、複数回、停電・自動復帰を繰り返した後、自動復帰しなくなった場合

※(3)の場合は、ブレーカー操作は行なわず、下記お問合せ先にご連絡下さい。

なお、電気の使い過ぎが原因で頻繁にブレーカーが作動する場合は、ご契約アンペアの変更についてご検討下さい。

#### 東北電力株式会社 コールセンター

【停電のお問合せ】

TEL：0120-175-366（24時間受付）

【電気設備に関するお問合せ】

TEL：0120-175-377（平日9時～20時、土曜9時～17時受付）